

LeTUBE®


de BUYER
DEPUIS 1830



mollette de dosage
 curseur
 repères de dosage du volume en cl et oz.



tige du piston

manche

poignée

repères de verrouillage

tige du piston

chambre


graduations en cl et oz.

repères de verrouillage

piston

bouchon à douille

douille amovible




Conception de Buyer
Modèle Breveté
Design and Utility Patented

MADE IN
FRANCE




1- Bouchon à douille

- Pour retirer le bouchon à douille, tourner le bouchon pour amener les repères triangulaires du bouchon et de la chambre l'un en face de l'autre (1). Dégager le bouchon (2).
- Faire l'opération en sens inverse pour replacer le bouchon: positionner les repères triangulaires l'un en face de l'autre, verrouiller le bouchon en le tournant dans l'encoche.

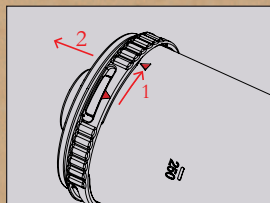


2- Douille

- La douille est amovible et interchangeable.
- Sont compatibles les douilles de Buyer coniques en plastique ref. 4128 / 4129 / 4130 / 4131 / 4132.
- Pour mettre en place la douille : retirer le bouchon à douille puis enfilez la douille dans le trou du bouchon. Appuyer sur le rebord de la douille pour la bloquer et assurer l'étanchéité.
- Pour retirer la douille : la dégager du bouchon en appuyant sur l'extrémité.

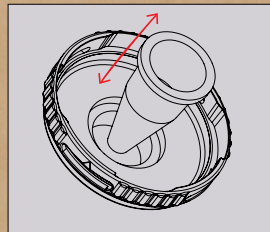

3- Chambre

- Tirer le piston vers l'arrière avec la tige avant de démonter la chambre et de la mettre en place.
- Pour démonter la chambre : tourner la chambre pour amener les repères triangulaires du bouchon et de la chambre l'un en face de l'autre (1). Dégager la chambre (2).
- Faire l'opération en sens inverse pour la replacer.

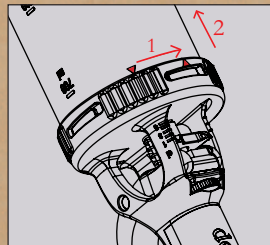


UTILISATION

- Nettoyer «LETUBE» avec de l'eau chaude savonneuse avant utilisation.

1-Remplir la chambre

- Retirer le bouchon à douille.
- Placer la douille choisie sur le bouchon à douille.
- S'assurer que le piston est en arrière (tige tirée complètement vers l'arrière).
- Remplir la chambre de votre préparation en tenant LETUBE à l'envers par le manche (1).
- Remettre en place le bouchon à douille.
- Pousser la tige du piston pour chasser l'air restant dans la chambre et amener la préparation à l'intérieur de la douille (2).

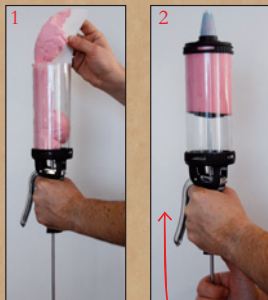


2 -Régler la quantité à doser

- Régler la quantité à doser à l'aide la mollette (1).
- Le curseur se déplace et les repères de dosage vous indiquent le volume (2).
- Il est possible à tout moment de réajuster ou de modifier le dosage à l'aide de la mollette.



3- Dresser

- Positionner l'extrémité de la douille sur le support de travail.
- Exercer une pression sur la poignée pour dresser.

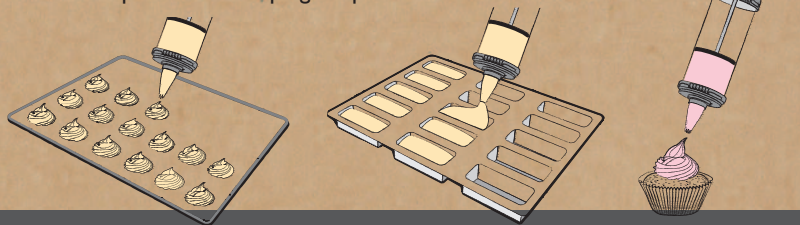

ENTRETIEN

- Démontez les différentes parties du piston : retirez le bouchon à douille, retirez la douille, démontez la chambre.
- Nettoyage à l'eau chaude et produit vaisselle. Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Éviter les éponges abrasives pour ne pas rayer et endommager la chambre.
- Stérilisable.

IMPORTANT

- Arrêter les pressions sur la poignée une fois la chambre vide. Ne pas forcer le mécanisme lorsque le piston entre en contact avec le bouchon à douille.
- Pour faciliter la mise en place de la chambre ou des recharges, bien tirer le piston vers l'arrière à l'aide de la tige.
- Utiliser les repères triangulaires et les encoches pour la bonne mise en place du bouchon à douille et de la chambre et assurer une bonne étanchéité. Ne pas forcer pour verrouiller au risque d'endommager la chambre.

ACCESSOIRES

1-Recharge


- Recharge 0.75L. avec couvercles hermétiques pour stocker une autre préparation.
- *Voir catalogue DE BUYER ref. 3358.75*



2-Douilles

- LETUBE est livré avec 2 douilles standard (1 douille lisse \varnothing 8 mm et 1 douille cannelée D8 \varnothing 8 mm - 8 dents) qui permettent de nombreuses utilisations.
- Une gamme de coffrets de douilles est disponible dans le catalogue de Buyer pour de multiples autres besoins : douilles lisses et cannelées tous diamètres, douilles à bûche, douille St Honoré, douilles petits fours, etc.
- *Voir catalogue DE BUYER ref. 4128 / 4129 / 4130 / 4131 / 4132.*



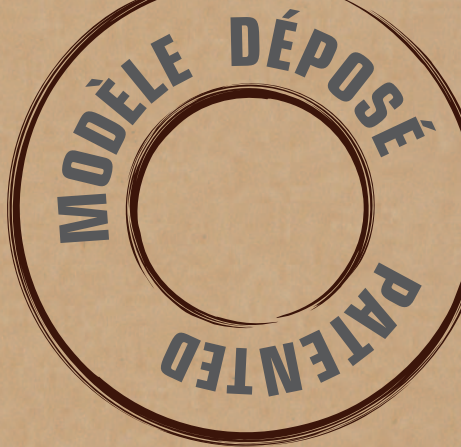

de BUYER®

DEPUIS 1830

MADE IN
FRANCE



SAS DE BUYER INDUSTRIES

88340 LE VAL D'AJOL - FRANCE

TEL : +33 (0)3 29 30 66 12

FAX : +33 (0)3 29 30 60 03

INFO@DEBUYER.COM

WWW.DEBUYER.COM